


SERRATURA PORTA REVE



1) CHIUDERE LA SERRATURA

2) CON LA CHIAVE STESSA O ALTRO UTENSILE APPUNTITO SPINGERE VERSO IL BASSO (IL DENTE) E VERSO LO SCROCCO L'INSERTO IN ABS BIANCO SOPRA IL FORO CHIAVE IN MODO DA FARE USCIRE LO SCROCCO STESSO

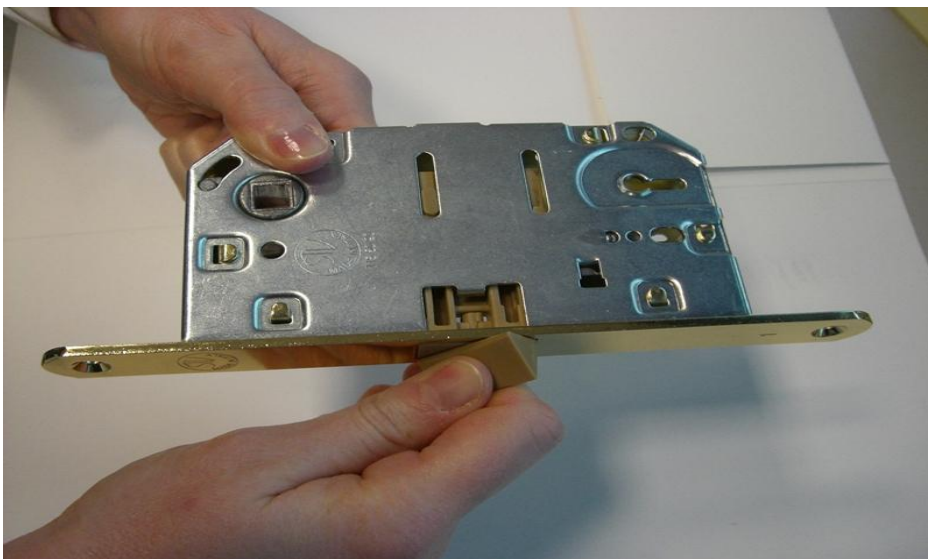

3) RUOTARE LO SCROCCO NELLA POSIZIONE DESIDERATA

4) QUANDO LO SCROCCO E' COMPLETAMENTE RUOTATO SPINGERLO DENTRO LA SERRATURA PER BLOCCARLO NELLA NUOVA POSIZIONE